

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Elkay's Trinkbrunnen mit Tierstation, ungefiltert und ungekühlt. Ausgestattet mit 316 rostfreiem, hochbelastbarem, vandalismusbeständigem 316er Edelstahl. Ausgestattet mit vandalismusbeständiger Trinkramatur. Mechanische Betätigung per Taster an der Vorderseite. Das Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Das Gerät muss eine Konstruktion haben, die nach NSF/ANSI 61 & 372 zertifiziert ist und die Bundes- und Landesforderungen erfüllt.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Besondere Merkmale:</b>         | 316 Rostfreier, hochbelastbarer, vandalismusbeständiger Trinkbrunnen  |
| <b>Farben:</b>                     | Beige (BGE), Schwarz (BLK), Blau (BLU), Braun (BRN), Grün (EVG), Grau (GRY), Orange (ORN), Violett (PUR), Rot (ROT), Terrakotta (TER), Weiß (WHT), Gelb (YLW) |
| <b>Leistung:</b>                   | Keine Elektrik erforderlich   |
| <b>Stabilität:</b>                 | Vandalismusbeständig  |
| <b>Aktivierung durch:</b>          | Mechanischer Taster   |
| <b>Montage-Typ:</b>                | Bodenmontage / Freistehend  |
| <b>Option Kühlung:</b>             | Nicht gekühlt   |
| <b>Abmessungen (L x B x H):</b>    | 26" x 14" x 40-5/16"  |
| <b>Ungefähres Versandgewicht:</b>  | 157 lbs.  |
| <b>Installationsort:</b>           | Außenbereich  |
| <b>Anzahl bedienter Stationen:</b> | 1   |

- Das Basismaterial aus rostfreiem Edelstahl 316 bietet den ultimativen Korrosionsschutz.



### Zertifikate

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Buy American Act

NSF/ANSI 61 & 372 (lead free)



**Die Garantie bezieht sich nur auf Trinkwasseranwendungen. Nichttrinkwasseranwendungen sind nicht von der Garantie abgedeckt.**

**MOUNTING INSTRUCTIONS and  
PLUMBING CONNECTIONS**

Provide solid, well-drained surface to mount pedestal fountain (concrete pad recommended) with adequate support (300 lb. load minimum). (8) 3/8" minimum fasteners (not included) should be attached firmly to mounting surface in order to secure unit. (Refer to rough-in diagram).

Modified low stream height bubbler for pet fountain.


Locate and install plumbing through ground as required.  
**NOTE:** Unit is not furnished with service valve.

Position pedestal over plumbing and secure base to fasteners. Remove access panels and connect supply and water lines. Turn on water supply and check for leaks. Reassemble access panels to pedestal.


**Trap and service stop not included.**

**OPERATING PRESSURES:**  
Supply water 20 – 105 psi maximum

**TOP VIEW**

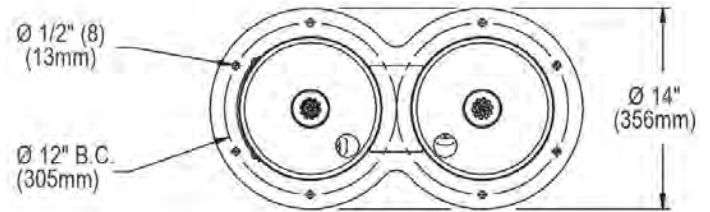

**SIDE & FRONT VIEWS**

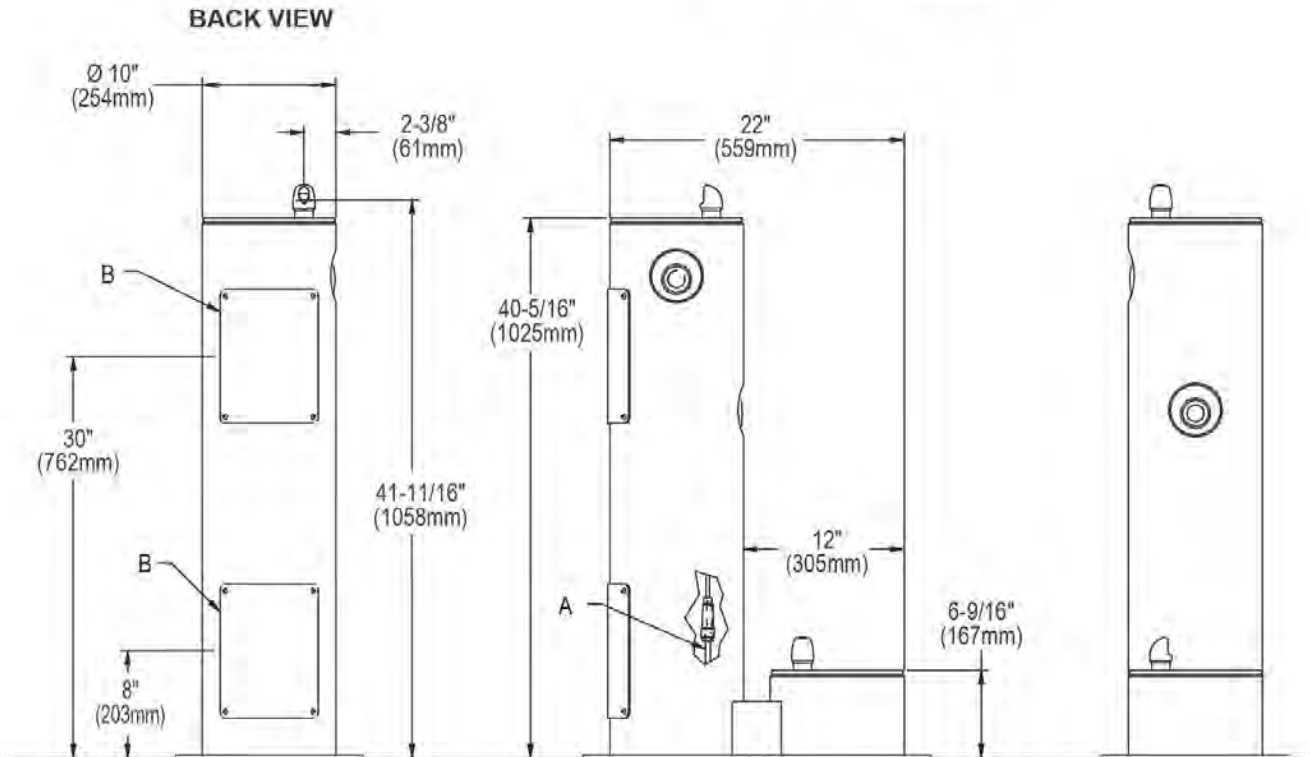

A = 3/8" O.D. UNPLATED COPPER TUBE CONNECT  
SHUT OFF VALVE BY OTHERS  
B = ACCESS PANEL (8" x 10")